

# Ultra Secure<sup>®</sup>

KIT 6 EXTÉRIEUR SANS-FIL AUTONOME RENFORCÉ 6 DÉTECTIONS MOUVEMENT + 6 SIRÈNES + ALERTE GSM 4G APPEL/SMS (GAMME BT)

Référence : **F007-2170-52**



# FICHE PRODUIT

---

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

**Ce kit vous permet de cacher simplement le transmetteur GSM UltraDIAL pour assurer une alerte GSM sans faire repérer le système.**

**Le capot de protection en caoutchouc est conçu spécialement pour l'alarme UltraPIR GSM ou BT PIR**, les principales fonctions de ce capot sont :

- **Réduire le faisceau de détection vers le bas** : Cela permet de rendre le détecteur « aveugle » pour tous les animaux qui passeraient au sol. Dans ce cas, il faudra respecter une **hauteur minimale** pour la pose du détecteur soit environ **1,5 mètres**.
- **Se fondre dans l'environnement** : Parfois un détecteur blanc brillant à l'intérieur d'un hangar, un garage ou un bateau, etc. se démarque visuellement et peut déranger certains clients.
- **Masquer toute indication visuelle** : Les détecteurs disposent d'une LED d'information (*au moment de la détection + l'UltraPIR pendant qu'il est en train de composer les numéros*), cela permet de cacher cette LED.
- **Aider à la protection contre les intempéries** : Bien que les détecteurs soient généralement utilisés à l'intérieur, cela peut aider dans les **bâtiments humides** ou éventuellement pour un usage en **extérieur** (*attention cependant aux déclenchements*

*intempestifs !*).

Le **capot en caoutchouc** se glisse sur le détecteur par le haut, il a une ouverture frontale étroite (*18mm*), mais cette dernière peut être **élargie** si vous voulez une **meilleure détection dans un angle particulier**. La découpe se fait **très simplement** car le capot est en caoutchouc souple. Nous vous conseillons d'effectuer cela petit à petit afin de ne pas vous retrouver avec un angle trop grand. Généralement la découpe se fait au niveau **horizontal** et non vertical (*pour éviter les déclenchements intempestifs liés aux petits animaux au sol par exemple*), mais libre à vous de l'adapter à votre environnement.

## Un détecteur deux-en-un !

**Le détecteur de mouvement BT est 100% sans fil, autonome et efficace tout seul avec :**

- **Détecteur intégré** : c'est un détecteur de **mouvement de chaleur de nouvelle technologie doté d'une lentille Fresnel**. Il détecte à **10 mètres, 120 degrés horizontalement et 90 degrés verticalement**. Ces données peuvent varier selon votre installation. Notez que le faisceau de détection ne passe pas à travers les obstacles (*y compris les vitres*).
- **Sirène intégrée** : la sirène atteint les **130 décibels** et permet une **dissuasion efficace**. Des sirènes sans fil additionnelles peuvent être ajoutées pour dissuader davantage. Elle se déclenche **pendant 60 secondes** (*à moins d'être interrompue par vous-même grâce aux télécommandes*). Une fois qu'elle s'arrête, le système reste armé. Si un nouveau mouvement est détecté, l'alarme sonne à nouveau.

## Autonomie

Ce détecteur BT est **entièrement autonome**, alimenté par **3 piles AA**. L'autonomie des piles est estimée à 12-18 mois (*utilisation normale*).

**Astuce** : Alimenter l'appareil avec des piles lithium est un bon moyen d'augmenter encore cette autonomie.

## Le plus simple à installer du monde !

En deux étapes, votre alarme est fonctionnelle :

- **Insérez les piles** (*fournies*)
- **Fixez l'appareil où vous le souhaitez**
- **Votre alarme est maintenant prête à fonctionner**, vous pouvez faire l'essai !



## Alerte par appel et/ou SMS

L'[UltraDIAL 4G](#) est un transmetteur GSM. Il va appeler les **détenteurs des numéros enregistrés (jusqu'à 3)**. Ils auront alors la possibilité de :

- **Laisser passer l'appel** au prochain numéro enregistré : Aucune action nécessaire
- **Interrompre les appels et laisser le système armé** : Appui sur \* sur votre combiné
- **Interrompre les appels et désarmer le système** : Appui sur # sur votre combiné

La communication se fait grâce à une **carte SIM** qui n'est pas fournie en raison du nombre de fournisseurs possible et la couverture variable des réseaux. La carte SIM nécessaire est une **Nano-SIM** (les cartes SIM sont maintenant fournies en multi-découpes, ce qui permet d'adapter à l'usage).

**Information** : Il n'est absolument pas nécessaire de devoir souscrire un forfait auprès de votre opérateur téléphonique existant, il n'y a aucun lien exclusif entre l'appareil et votre téléphone. Optez pour le forfait qui vous semble le mieux (2-5 €) et, surtout, l'opérateur qui capte le mieux là où vous placerez l'appareil. Un très petit forfait sera largement suffisant au regard du peu d'appels & SMS nécessaires (et pas besoin de data).

### Suppression du code PIN

Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'UltraDIAL, il est **impératif** de supprimer le **code PIN** de la **carte SIM** utilisée. Pour ce faire, rien de plus simple, nous vous décrivons la marche à suivre, étape par étape en vidéo dans l'**onglet** situé en haut de cette page : "[Supprimer le code PIN de sa carte SIM](#)".

## 100 % autonome

Cet UltraDIAL est **entièrement autonome**, alimenté par **3 piles AA lithium fournies**.

L'autonomie des piles est d'environ **8-12 mois** (*Lorsqu'il est temps de les remplacer, l'appareil vous prévient par SMS*).

**NOTE** : si souhaité, l'appareil peut recevoir une **alimentation 5V** ([F007-4500-55](tel:0033307450055)) afin de ne pas vous soucier des piles (*elles font alors office de piles de secours*) et d'accéder à **2 fonctionnalités supplémentaires** :

- Option alertes SMS panne/rétablissement de courant
- Option armement et désarmement par SMS à distance

## Appareil discret et simple à utiliser

L'UltraDIAL est **très facile à configurer via le clavier intégré** dans son compartiment (**guide d'utilisation sur-mesure en français fourni**, disponible en téléchargement sur *l'onglet plus haut*). Il est simple à installer et ne vous impose pas d'emplacement particulier. Son **boîtier est discret**, pour **garder éloignés les individus curieux ou malveillants**.

## Enregistrement du message

Vous pouvez enregistrer un **message vocal** de **30 secondes** via le micro interne de l'UltraDIAL qui sera diffusé aux personnes contactées lors d'une alerte afin de comprendre immédiatement de quoi il s'agit.

## Notifications SMS

Vous pouvez programmer votre UltraDIAL pour recevoir un message de notification une fois par semaine sur son statut :

- **Armé/désarmé**
- **Niveau de batterie**
- **Niveau du réseau GSM**

## Vis anti-effraction

L'UltraDIAL est doté de **4 vis spécifiques** et est **fourni** avec **l'outil adapté** (*faites bien attention à ne pas l'égarer*). C'est une **sécurité** pour éviter toute possibilité d'ouverture de votre appareil par un individu malveillant.

## Réseaux 2G, 3G et 4G => Longévité

L'UltraDIAL peut utiliser les **réseaux 2G, 3G et 4G** (*soit 99,9 % de la population*) et est compatible avec tous les téléphones (2G, 3G, 4G, 5G, téléphones fixes, etc). Concrètement,

cela est entièrement transparent pour l'utilisateur : Vous vous équipez d'une **nouvelle carte SIM** au choix (*note : aucun lien avec votre forfait existant*), l'appareil pourra alors **appeler les numéros de téléphone enregistrés** (de la même manière que votre téléphone portable le fait quand vous composez un numéro).

Son fonctionnement est ultra simple, il n'y a **pas d'application à installer**, l'appareil vous **contacte directement par appel et/ou SMS sur votre téléphone mobile** lors d'une alerte.



## TÉLÉCOMMANDE

- Armement / désarmement à **distance** (100m champ libre)
- **1 à 2 ans** d'autonomie sur pile (*fournie*)
- Jusqu'à **9 télécommandes** par système

### Armement et désarmement à distance

La télécommande BT permet de contrôler votre système dans un rayon de **100 mètres** (*champ libre*). Armez ou désarmez-le simplement à distance en temps utile (*La LED témoin située en façade vous informe que le signal a bien été envoyé*). Il est possible de jumeler un maximum de **9 télécommandes** ([F007-0660-00](mailto:F007-0660-00)) par système BT au besoin.

Son **design et sa qualité de fabrication** ont été travaillés pour vous assurer une **utilisation optimale pour le long terme**. Les boutons sont larges et agréables à utiliser, cette télécommande BT est un formidable outil pour **contrôler à distance votre système**.

### FONCTION PANIQUE

En exclusivité avec l'[UltraDIAL 4G](#), activez la **nouvelle fonction panique de votre télécommande** en maintenant les **deux boutons supérieurs marqués SOS**. L'**alerte silencieuse par appel et/ou SMS** sera automatiquement envoyée vers les numéros enregistrés. Les sirènes du système ne se déclenchent pas pour une alerte en toute discrétion.


### Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

**Composez simplement le système que vous désirez** en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande (*dans les accessoires disponibles*). Ou

**contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins.**

## Une gamme ultra-simple et innovante

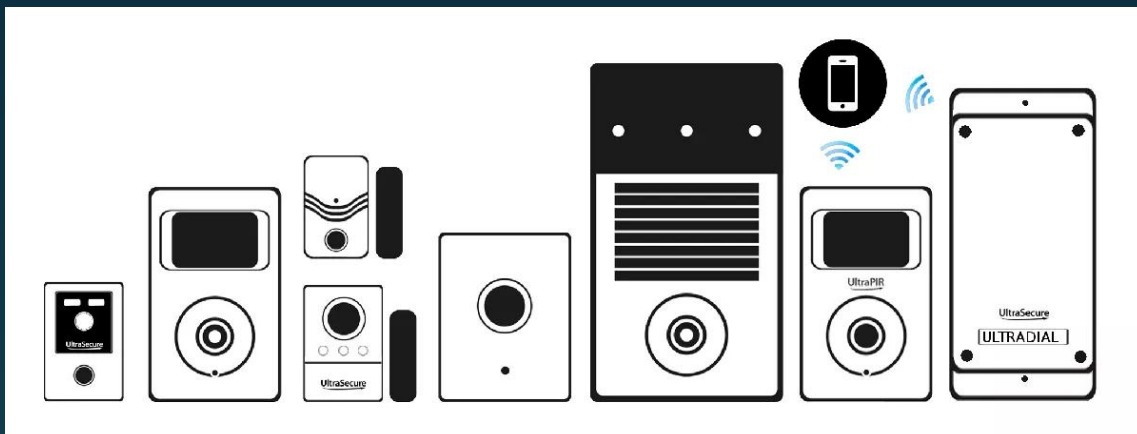

Ajoutez les **éléments de votre choix** à ce kit suivant vos **besoins** et votre **environnement** pour vous assurer une **alerte sûre**, toute la gamme BT est compatible. Choisissez de **nouveaux produits complémentaires** ou **augmentez la quantité de ceux déjà présents** dans votre kit comme par exemple => [F007-0660-00](#) / [F007-1460-00](#) / [F007-0230-00](#) / [F007-0180-00](#) / [F007-0221-00](#) / [F007-0260-00](#) / [F007-0200-00](#) / [F007-4000-50](#) / [F004-4740-50](#) / [F007-1460-54](#) / [F007-0650-53](#) / [F007-0680-51](#)

Et **concevez** le système qui **répond** parfaitement à **vos besoins**, sans compromis (*quelques exemples* : [F007-1000-60](#) / [F007-4500-51](#) / [F007-1200-56](#)) !

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix.**



09 72 30 88 88  
( NUMÉRO NON SURTAXÉ )



CONTACT@SECURITEMARCHE.FR

CONTACTEZ-NOUS



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

## CE KIT COMPREND

- **Kit 6 extérieur sans-fil autonome renforcé 6 détections mouvement + 6 sirènes + alerte GSM 4G Appel/SMS (gamme BT)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Transmetteur GSM 100% autonome UltraDIAL 2G+3G+4G résistant IP66 tout terrain entrée filaire (gamme BT)]
  - ... *incluant* 1x Transmetteur GSM UltraDIAL 2G+3G+4G
    - ..... *incluant* 1x Boîtier IP66 / Module GSM lecteur carte-SIM / Émetteur-Récepteur sans-fil / Entrées NO/NC
    - ..... *incluant* 1x Outil pour les vis anti-effraction de façade
  - ... *incluant* 3x Pile lithium AA (L91) professionnelle
- [6x Détecteur extérieur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)]
  - ... *incluant* 6x Détecteur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)
    - ..... *incluant* 6x Détecteur de mouvement PIR
    - ..... *incluant* 6x Support de fixation rotatif
    - ..... *incluant* 18x Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
  - ... *incluant* 6x Capot de protection caoutchouc noir pour UltraPIR et détecteur de mouvement BT
- [2x Télécommande (gamme BT) GEN.2]
  - ... *incluant* 2x Télécommande nouvelle génération
  - ... *incluant* 2x Pile bouton CR2032

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

Transmetteur GSM 100% autonome UltraDIAL 2G+3G+4G résistant IP66 tout terrain entrée filaire (gamme BT)



- Dimensions : 160 (Longueur) x 82 (Largeur) x 42 (Diamètre) mm
  - Couleur : noire
  - Méthode de montage : 2 orifices pour vis
  - Résistant aux intempéries : Oui (boîtier IP66)
  - Alimentation interne : 3 piles lithium AA (alcalines AA, en cas d'alimentation 5 V)
  - Autonomie sur pile : 8-12 mois (dans la plupart des applications)
  - Alimentation optionnelle : Oui (transformateur 5 V DC en option)
  - Panne de courant (si alimenté sur transformateur) : SMS envoyés au numéro administrateur uniquement (pas d'appel)
  - Alarme : Appel et/ou SMS selon réglages vers les numéros enregistrés (3 maximum)
  - Méthode de programmation : Facile grâce au clavier intégré
  - Portée : 100 mètres en champ libre
  - Entrée filaire : 1 en contact sec (NO/NC)
  - Entrée de câble : 2 presse-étoupe
  - Jumelage sans-fil : Oui (détecteurs sans fil BT et sirènes internes/externes)
  - GSM : Oui (2G, 3G et 4G)
  - Fréquence GSM : Quad-band (compatible avec tous les opérateurs français, Européens et 99 % mondiaux)
    - GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz (2G)
    - UMTS/HSPA+ B1/B8 (3G)
    - LTE FDD-TDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41 (4G)
  - Carte SIM requise : Oui (taille Nano-SIM)
  - Sirène interne : Non (conçu comme transmetteur discret, mais possibilité de sirène déportée sans fil)
  - Méthode d'armement et de désarmement : Télécommande, clavier, réception d'un appel, par SMS si alimentation 5 V DC
  - Options (du premier numéro enregistré=administrateur) lors d'un branchement sur secteur (via transformateur adapté 5 V) :
  - Contrôle à distance par SMS (A pour armer, D pour désarmer)
  - SMS de panne/rétablissement de courant
  - Rapport d'état hebdomadaire : Oui (peut être désactivé)
  - Notification de batterie faible : Oui
  - Enregistrement de message vocal : Oui (Il sera diffusé sur les téléphones correspondants aux numéros enregistrés)
- 
- Transmetteur GSM UltraDIAL 2G+3G+4G
  - Pile lithium AA (L91) professionnelle
    - Type de pile : AA
    - Composition : Lithium (L91)
    - Tension : 1,5V
    - Autonomie prolongée
    - Meilleure tenue aux températures (<0°C et >35°C)
    - Maximise la portée de transmission sans fil

#### Détecteur extérieur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)

- Détecteur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)
  - Type de détection d'alarme : Détection de mouvement
  - Méthode pour armer & désarmer : Télécommande
  - Distance d'opération entre le détecteur & la télécommande : 100 mètres (champ libre)

- Distance de transmission aux sirènes supplémentaires : 100 mètres (champ libre)
- Sirène intégrée : Oui (130 dB)
- Délai de sortie : Oui (30 secondes)
- Délai d'entrée : Oui (5 secondes)
- Durée de sirène : 60 secondes (reste armée jusqu'à ce qu'elle soit désarmée via la télécommande)
- Portée de détection : 10 mètres
- Couverture horizontale : 120 degrés
- Couverture verticale : 90 degrés
- Alimentation détecteur de mouvement : 3 piles AA fournies
- Dimensions : 68 mm (larg.) x 108 (haut.) x 36 (profond.)
- Durée de vie des piles : 12-18 mois (utilisation normale)
- Capot de protection caoutchouc noir pour UltraPIR et détecteur de mouvement BT
  - Couleur : Noire
  - Matériau : Caoutchouc souple
  - Méthode d'installation : Se glisse sur l'UltraPIR / BT PIR
  - Diamètre de l'ouverture : 18mm (*peut être découpé pour ouvrir l'angle*)

#### Télécommande (gamme BT) GEN.2

- Alimentation : 1 pile bouton Lithium 3v CR2032
- Portée d'opération : 100 mètres (champ libre)
- Actions : Armer/Désarmer, Jumeler (et SOS avec l'UltraDIAL)
- Bouton jumelage : intérieur du compartiment
- Dimensions : 65 mm (haut.) x 40 (larg.) x 12 (profond.)
- Orifice pour porte-clef : Oui
- Durée de vie de la pile : 2 ans ou plus (selon utilisation)
- Couleur : Noir et Blanc