TRANSMETTEUR GSM ALIMENTÉ USB ULTRADIAL 2G+3G+4G RÉSISTANT IP66 TOUT TERRAIN ENTRÉE FILAIRE + 1 TÉLÉCOMMANDE (GAMME BT)

Référence : F007-4500-62

FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre **entrepôt en France**
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre **expertise** depuis 15 ans.
- 30 jours «**Satisfait ou Remboursé**»

Ce **kit inclut un câble USB** pour alimenter votre UltraDIAL via **adaptateurs secteurs** *(chargeur de téléphone, de tablette, ou bon nombre d'appareils électroniques...)* ou **prises allume-cigare USB**. Il vous donne accès à **2 fonctionnalités supplémentaires très intéressantes** :

- Option **alertes SMS panne/rétablissement de courant**
- Option **armement et désarmement par SMS à distance**

L'UltraDIAL 2G+3G+4G est un **transmetteur GSM** alimenté grâce à son câble USB. Il est habillé d'un **boîtier haute résistance aux intempéries et à la poussière selon la norme IP66**. Il est capable de donner l'alerte par **appels et/ou SMS vers 3 numéros** préenregistrés *(en diffusant un **message vocal** également préenregistré)*.

Son fonctionnement est ultra simple, il n'y a **pas d'application à installer**, l'appareil vous **contacte directement par appel et/ou SMS sur votre téléphone mobile** lors d'une alerte.

Il va également **diffuser le signal d'alerte sans-fil à tous les éléments de la gamme BT** jumelés dans un rayon de 100 mètres en champ libre.
Il donne l'alerte dans 2 cas de figure :

- Par déclenchement **entrée filaire** contact sec *(détecteur d'ouverture, d'inondation, fumée, centrale d'alarme, barrières infrarouges FX, ou tout autre élément NO/NC...)*
- Par déclenchement **sans fil d'un accessoire de la gamme BT** *(détecteur*

d'ouverture, détecteur de mouvement)

UltraDIAL 4G : Alerte par appel et/ou SMS

L'UltraDIAL 4G est un transmetteur GSM. Il va appeler les **détenteurs des numéros enregistrés *(jusqu'à 3)*. Ils auront alors la possibilité de** :

- **Laisser passer l'appel** au prochain numéro enregistré : Aucune action nécessaire
- **Interrompre les appels et laisser le système armé** : Appui sur * sur votre combiné
- **Interrompre les appels et désarmer le système** : Appui sur # sur votre combiné

La communication se fait grâce à une **carte SIM** qui n'est pas fournie en raison du nombre de fournisseurs possible et la couverture variable des réseaux. La carte SIM nécessaire est une **Nano-SIM** *(les cartes SIM sont maintenant fournies en multi-découpes, ce qui permet d'adapter à l'usage)*.

***Information** : Il n'est absolument pas nécessaire de devoir souscrire un forfait auprès de votre opérateur téléphonique existant, il n'y a aucun lien exclusif entre l'appareil et votre téléphone. Optez pour le forfait qui vous semble le mieux (2-5 €) et, surtout, l'opérateur qui capte le mieux là où vous placerez l'appareil. Un très petit forfait sera largement suffisant au regard du peu d'appels & SMS nécessaires (et pas besoin de data).*

Suppression du code PIN

Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'UltraDIAL, il est **impératif** de supprimer le **code PIN** de la **carte SIM** utilisée. Pour ce faire, rien de plus simple, nous vous décrivons la marche à suivre, étape par étape en vidéo dans l'**onglet** situé en haut de cette page : "*Supprimer le code PIN de sa carte SIM*"".

Alimentation via USB

Cet UltraDIAL est **alimenté grâce au câble USB fourni**. Vous n'avez pas à vous soucier des piles (elles font office de piles de secours). Vous avez accès à **2 fonctionnalités supplémentaires très intéressantes** :

- **Option alertes SMS panne/rétablissement de courant**
- **Option armement et désarmement par SMS à distance**

Le **câble de recharge USB** *(TYPE-A)* conçu spécifiquement pour l'**UltraDIAL 4G** offre une solution pratique et polyvalente pour alimenter votre transmetteur GSM. Avec une **longueur de 1 mètre**, ce câble garantit une **connectivité optimale** tout en offrant la flexibilité nécessaire pour une utilisation dans divers environnements.

L'un des points forts de ce câble réside dans sa compatibilité avec les **adaptateurs secteurs USB**, que vous possédez sûrement déjà *(chargeur de téléphone, de tablette, ou bon nombre d'appareils électroniques...)*. Cela vous permet d'utiliser l'UltraDIAL 4G dans **divers contextes**, que ce soit à la maison, en déplacement, ou même lors de vos voyages en caravane, camping-car, voiture, bateau ou caravane. En effet, le câble est parfaitement compatible pour une utilisation avec des **prises allume-cigare USB**. Cette option d'alimentation de l'UltraDIAL 4G, vous assure de pouvoir l'utiliser dans toutes circonstances.

Haute-résistance IP66

L'UltraDIAL dispose d'un **boîtier compact certifié selon la norme IP66** et muni de deux presse-étoupe (passer les câbles éventuels pour accéder à l'entrée filaire). Il est **paré contre les intempéries et la poussière**, toujours prêt à vous prévenir d'une alerte en **toute saison**.

1 entrée filaire : détection au choix

L'UltraDIAL possède une **entrée en contact sec**. De **nombreux dispositifs pertinents** peuvent être connectés pour assurer une **surveillance optimale sur votre propriété**. Nous listons ici plusieurs émetteurs dont vous pourriez avoir besoin :

- Détecteurs d'eau et d'inondation
- Centrale d'alarme *(nouvelle ou existante)*
- Détecteur périmétrique *(barrières DA600+)*
- Tapis de pression
- Détecteur d'ouverture de porte
- Tout élément qui envoi un contact sec NO ou NC

Mettez en place le **système de détection qui répond parfaitement à votre besoin, même dans des conditions extrêmes**.

Appareil discret et simple à utiliser

L'UltraDIAL est **très facile à configurer via le clavier intégré** dans son compartiment *(**guide d'utilisation sur-mesure en français fourni**, disponible en téléchargement sur l'onglet plus haut)*. Il est simple à installer et ne vous impose pas d'emplacement particulier.

Son **boîtier est discret**, pour **garder éloignés les individus curieux ou malveillants**.

Une gamme ultra-simple et innovante

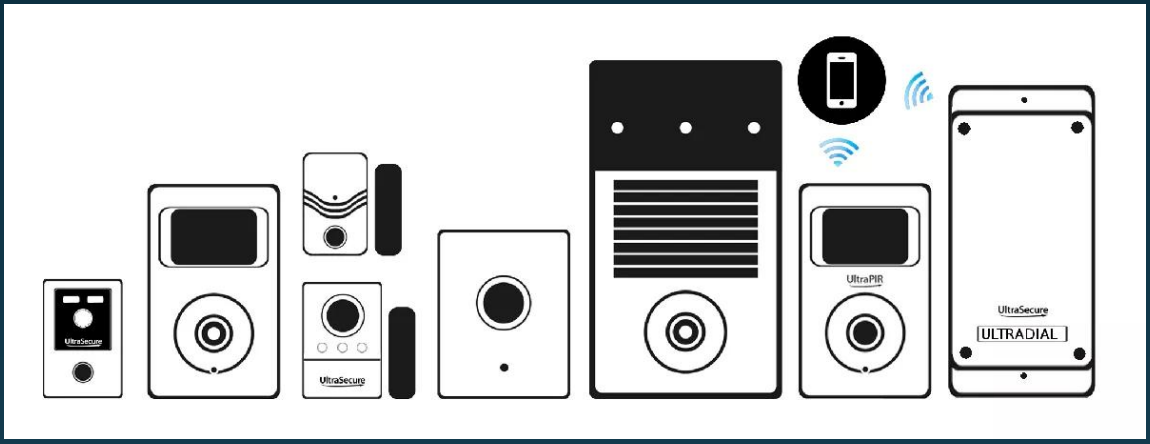

Ajoutez les **éléments de votre choix** à ce kit, suivant vos **besoins** et votre **environnement** afin d'assurer une **alerte sûre**. Toute la gamme BT est compatible. Choisissez de **nouveaux produits complémentaires** ou **augmentez la quantité de ceux déjà présents** dans votre système : F007-0660-00 / F007-1460-00 / F007-0230-00 / F007-0180-00 / F007-0221-00 / F007-0260-00 / F007-0200-00 / F007-4000-50 / F007-1420-50 / F004-4740-50 / F007-1460-54 / F007-0650-53 / F007-0680-51

Et **concevez** le système qui **répond** parfaitement **à vos besoins**, sans compromis *(quelques exemples : F007-1000-60 / F007-4500-51 / F007-1200-56)* !

NOTE

Il n'y a **aucune limite au nombre d'accessoires** que vous pouvez ajouter, du moment qu'ils sont dans un **rayon de 100m** en champ libre *(soit 40-60m avec des obstacles)*. Les accessoires *(sauf détecteur d'ouverture)* agissent également comme **répéteur de signal**, ce qui vous permet d'avoir un **champ d'action plus grand**. Comme une toile

d'araignée, quand un accessoire capte le signal d'un détecteur, il le renvoie au suivant *(effet de rebond)*.

Enregistrement du message

Vous pouvez enregistrer un message vocal de **30 secondes** via le micro interne de l'UltraDIAL qui sera diffusé aux personnes contactées lors d'une alerte afin de comprendre immédiatement de quoi il s'agit.

Notifications SMS

Vous pouvez programmer votre UltraDIAL pour recevoir un message de notification une fois par semaine sur son statut :

- **Armé/désarmé**
- **Niveau de batterie**
- **Niveau du réseau GSM**

Vis anti-effraction

L'UltraDIAL est doté de 4 vis spécifiques et est fourni avec l'outil adapté. C'est une sécurité pour éviter toute possibilité d'ouverture de votre appareil par un individu malveillant.

Utilisations nombreuses

Vous pouvez en faire un usage très polyvalent de l'UltraDIAL avec les bons accessoires.
C'est un dispositif pertinent pour :

- Hangars
- Garages
- Échafaudage
- Bâtiments agricoles à distance
- Nouvelles constructions
- Alarme de périmètre *(barrières DA600+)*
- Maisons vacantes et bâtiments
- Ateliers
- Maisons de location
- Petits bureaux
- Installations temporaires
- Installations rapides et urgentes
- Caravanes *(vous permet de cacher l'alarme en utilisant des accessoires sans fil)*
- Bateaux *(intrus ou inondation)*
- Transmetteur GSM pour alarmes existantes *(intrus, inondation, panique ou incendie)*
- Surveillance de pompes à distance
- Surveillance de portes et entrées à distance
- La liste est infinie !

Réseaux 2G, 3G et 4G => Longévité

L'UltraDIAL peut utiliser les **réseaux 2G, 3G et 4G** *(soit 99,9 % de la population) et est compatible avec tous les téléphones (2G, 3G, 4G, 5G, téléphones fixes, etc)*. Concrètement, cela est entièrement transparent pour l'utilisateur : Vous vous équipez d'une **nouvelle carte SIM** au choix *(note : aucun lien avec votre forfait existant)*, l'appareil pourra alors **appeler les numéros de téléphone enregistrés** *(de la même manière que votre téléphone portable le fait quand vous composez un numéro)*.

Armement/désarmement simple

Dans le cas spécifique où l'UltraDIAL est branché **sur secteur** *(via son câble USB)*, il vous est même possible d'**armer** et de **désarmer** par **SMS**.

Armement et désarmement à distance

La télécommande BT permet de contrôler votre système dans un rayon de **100 mètres** *(champ libre)*. Armez ou désarmez-le simplement à distance en temps utile *(La LED témoin située en façade vous informe que le signal a bien été envoyé*). Il est possible de jumeler un maximum de **9 télécommandes** *(F007-0660-00)* par système BT au besoin.

Son **design et sa qualité de fabrication** ont été travaillés pour vous assurer une **utilisation optimale pour le long terme**. Les boutons sont larges et agréables à utiliser, cette télécommande BT est un formidable outil pour **contrôler à distance votre système**.

FONCTION PANIQUE

En exclusivité avec l'UltraDIAL 4G, activez la **nouvelle fonction panique de votre télécommande** en maintenant les **deux boutons supérieurs marqués SOS**. L'**alerte silencieuse par appel et/ou SMS** sera automatiquement envoyée vers les numéros enregistrés. Les sirènes du système ne se déclenchent pas pour une alerte en toute discrétion.

Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de

15 ans. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

Composez simplement le système que vous désirez en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande *(dans les accessoires disponibles)*. Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.

Du lundi au jeudi : 8h - 18h
Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Transmetteur GSM alimenté USB UltraDIAL 2G+3G+4G résistant IP66 tout terrain entrée filaire + 1 télécommande (gamme BT)**
  *** *Chaque quantité comprend :*
    - [1x UltraDIAL 2G+3G+4G résistant IP66 avec 1 entrée filaire - Usage avec 5V externe]
      - ... *incluant* 1x Transmetteur GSM UltraDIAL 2G+3G+4G
        - ..... *incluant* 1x Boîtier IP66 / Module GSM lecteur carte-SIM / Émetteur-Récepteur sans-fil / Entrées NO/NC
        - ..... *incluant* 1x Outil pour les vis anti-effraction de façade
      - ... *incluant* 3x Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
    - [1x Option recharge USB (TYPE-A) pour UltraDIAL 4G]
    - [1x Télécommande (gamme BT) GEN.2]
      - ... *incluant* 1x Télécommande nouvelle génération
      - ... *incluant* 1x Pile bouton CR2032

  ***

SPÉCIFICATIONS

UltraDIAL 2G+3G+4G résistant IP66 avec 1 entrée filaire - Usage avec 5V externe

- Dimensions : 160 (Longueur) x 82 (Largeur) x 42 (Diamètre) mm
- Couleur : noire
- Méthode de montage : 2 orifices pour vis
- Résistant aux intempéries : Oui (boîtier IP66)
- Alimentation interne : 3 piles AA (fournies)
- Autonomie sur pile : 8-12 mois (dans la plupart des applications)
- Alimentation optionnelle : Oui (transformateur 5 V DC en option)
- Panne de courant (si alimenté sur transformateur) : SMS envoyés au numéro administrateur uniquement (pas d'appel)
- Alarme : Appel et/ou SMS selon réglages vers les numéros enregistrés (3 maximum)
- Méthode de programmation : Facile grâce au clavier intégré
- Portée : 100 mètres en champ libre
- Entrée filaire : 1 en contact sec (NO/NC)
- Entrée de câble : 2 presse-étoupe
- Jumelage sans-fil : Oui (détecteurs sans fil BT et sirènes internes/externes)
- GSM : Oui (2G, 3G et 4G)
- Fréquence GSM : Quad-band (compatible avec tous les opérateurs français, Européens et 99 % mondiaux)
    - GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz (2G)
    - UMTS/HSPA+ B1/B8 (3G)
    - LTE FDD-TDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41 (4G)
- Carte SIM requise : Oui (taille Nano-SIM)
- Sirène interne : Non (conçu comme transmetteur discret, mais possibilité de sirène déportée sans fil)
- Méthode d'armement et de désarmement : Télécommande, clavier, réception d'un appel, par SMS si alimentation 5 V DC
- Options (du premier numéro enregistré=administrateur) lors d'un branchement sur secteur (via transformateur adapté 5 V) : Contrôle à distance par SMS (A pour armer, D pour désarmer)
- SMS de panne/rétablissement de courant
- Rapport d'état hebdomadaire : Oui (peut être désactivé)
- Notification de batterie faible : Oui
- Enregistrement de message vocal : Oui (Il sera diffusé sur les téléphones correspondants aux numéros enregistrés)

- Transmetteur GSM UltraDIAL 2G+3G+4G
- Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
    - Type de pile : AA (LR6)
    - Composition : Alcaline
    - Tension : 1,5 V

Option recharge USB (TYPE-A) pour UltraDIAL 4G

- Connecteurs : Mâle USB-A et câbles nus pour montage sur la carte mère de l'UltraDIAL.
- Tension : 5 V DC
- Longueur : 100 cm.

Télécommande (gamme BT) GEN.2

- Alimentation : 1 pile bouton Lithium 3v CR2032
- Portée d'opération : 100 mètres (champ libre)
- Actions : Armer/Désarmer, Jumeler (et SOS avec l'UltraDIAL)
- Bouton jumelage : intérieur du compartiment
- Dimensions : 65 mm (haut.) x 40 (larg.) x 12 (profond.)
- Orifice pour porte-clef : Oui
- Durée de vie de la pile : 2 ans ou plus (selon utilisation)
- Couleur : Noir et Blanc